

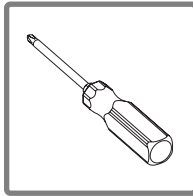
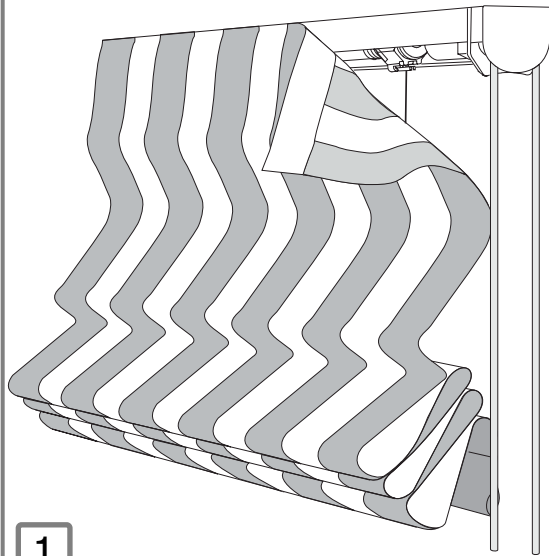
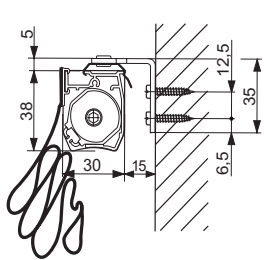
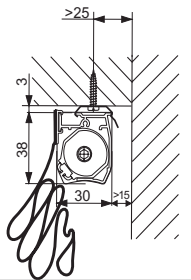



# Montageanleitung

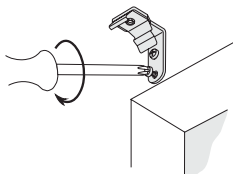

1

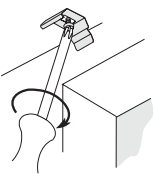

	240 - 1500	1500 - 2500	2500 - 3000
	2	3	4

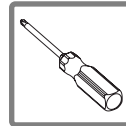

**1 a**

**b**

Aufzugsschnur  
0,6 mm

**c**

**d**

**e**

Click

**f**

Min. 6cm

Mindestabstand erstes  
Aufzugsband zur Außenkante 6 cm.














Rafftechnik“ Jazz“  
Art.Nr.837701



**ALUGARD®**

**ALUGARD®**

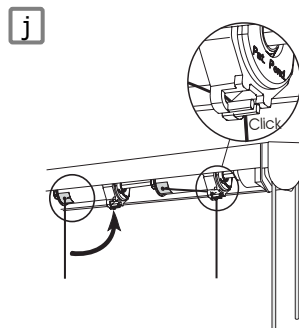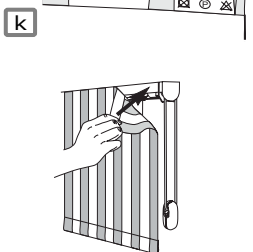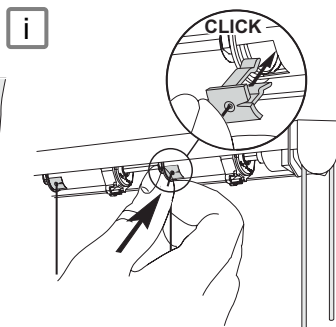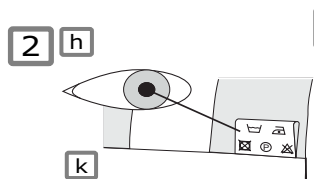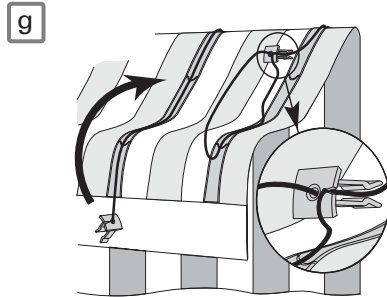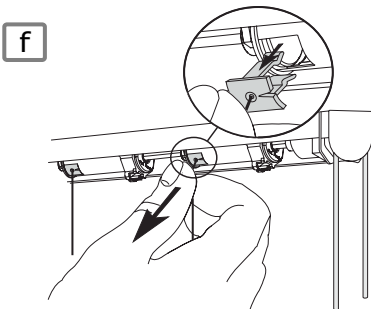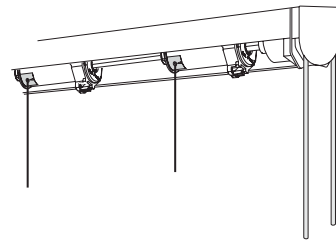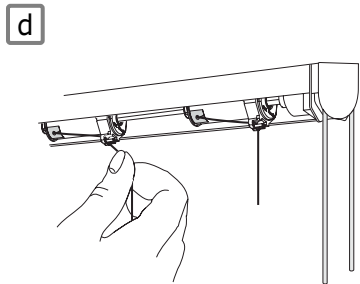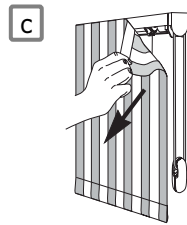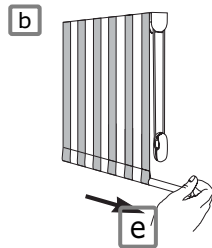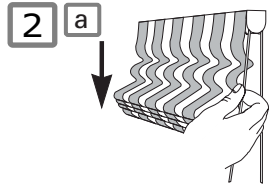

## Nähanleitung für Raffvorhang

1. Stoff zuschneiden. *Achtung:* keinen Faden ziehen, sondern im rechten Winkel schneiden.  
Erforderliche Zugaben für Säume beachten.
2. Stoff seitlich 6 cm, bei Kettenzug 7 cm einschlagen.
3. Ösenband in gleichmäßigen Abständen aufnähen.  
Prüfen, ob der Stoff nach dem Anbügeln noch immer im rechten Winkel ist, ggf. korrigieren.
4. An der oberen Kante 2 cm einschlagen und das Flauschband aufnähen.
5. Die fertige Höhe abstecken und die Tasche für das Beschwerungsprofil (4 cm Hohlraum) nähen.
6. Danach die Bandführungen in den gewünschten Abstand einhängen.  
*Achtung:* Die Kordel, die zuerst in die Bandführungen eingezogen wird, muß auch zuerst in das Schnurschloß gelegt werden.